


1.0 JOHDANTO


Tässä osassa esitetään esimerkkejä kantavien suurelementtien kiinnityksistä. Elementtien väliset liitokset suositellaan tehtäväksi ruuveilla sekä puurakenteisiin tarkoitetuilla teräslevyliittimillä (kulmalevyt yms). Perustusliittymässä tarvitaan tavallisesti tasausvalu, jotta seinäelementtien asennus voidaan aloittaa riittävän suoralta alustalta.

2.0 KULMALEVYKIINNIKKEITÄ


Kuvassa 1 on esitetty esimerkki kulmalevykiinnikkeestä, jolla voidaan säätää korko tasausvalulle sekä kiinnittää seinäelementti perustukseen. Kuvassa 2 on esitetty esimerkkejä kulmalevykiinnikkeistä, joita voidaan käyttää seinien nurkkaliittymissä sekä seinän ja välipohjan välisissä liittymissä.

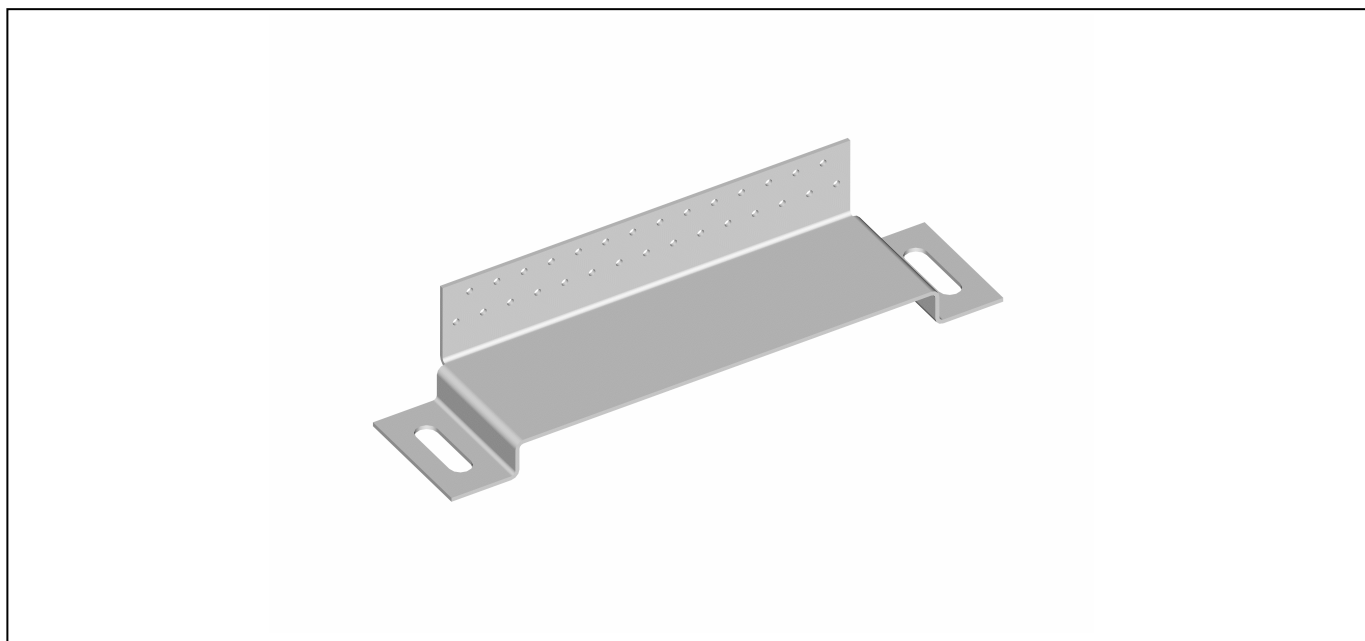

Kuva 1. Esimerkki perustusliittymään tarkoitettusta kulmalevykiinnikkeestä.

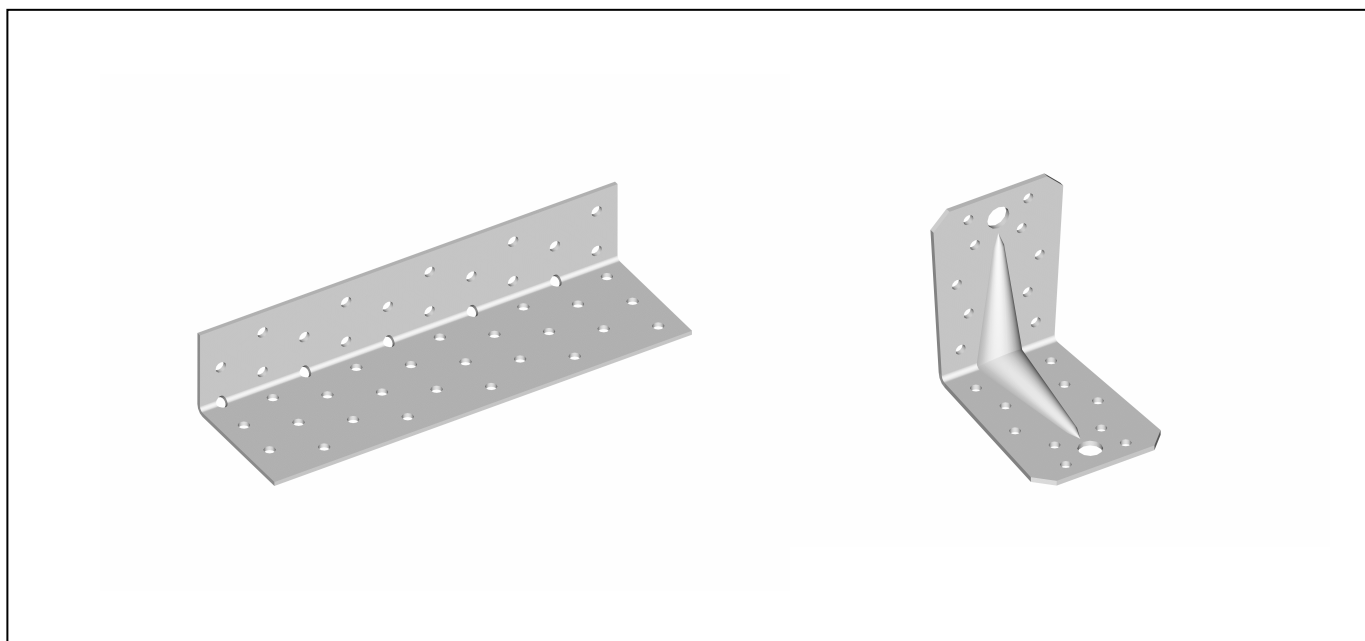


Kuva 2. Esimerkkejä seinäelementtien kiinnikkeistä.

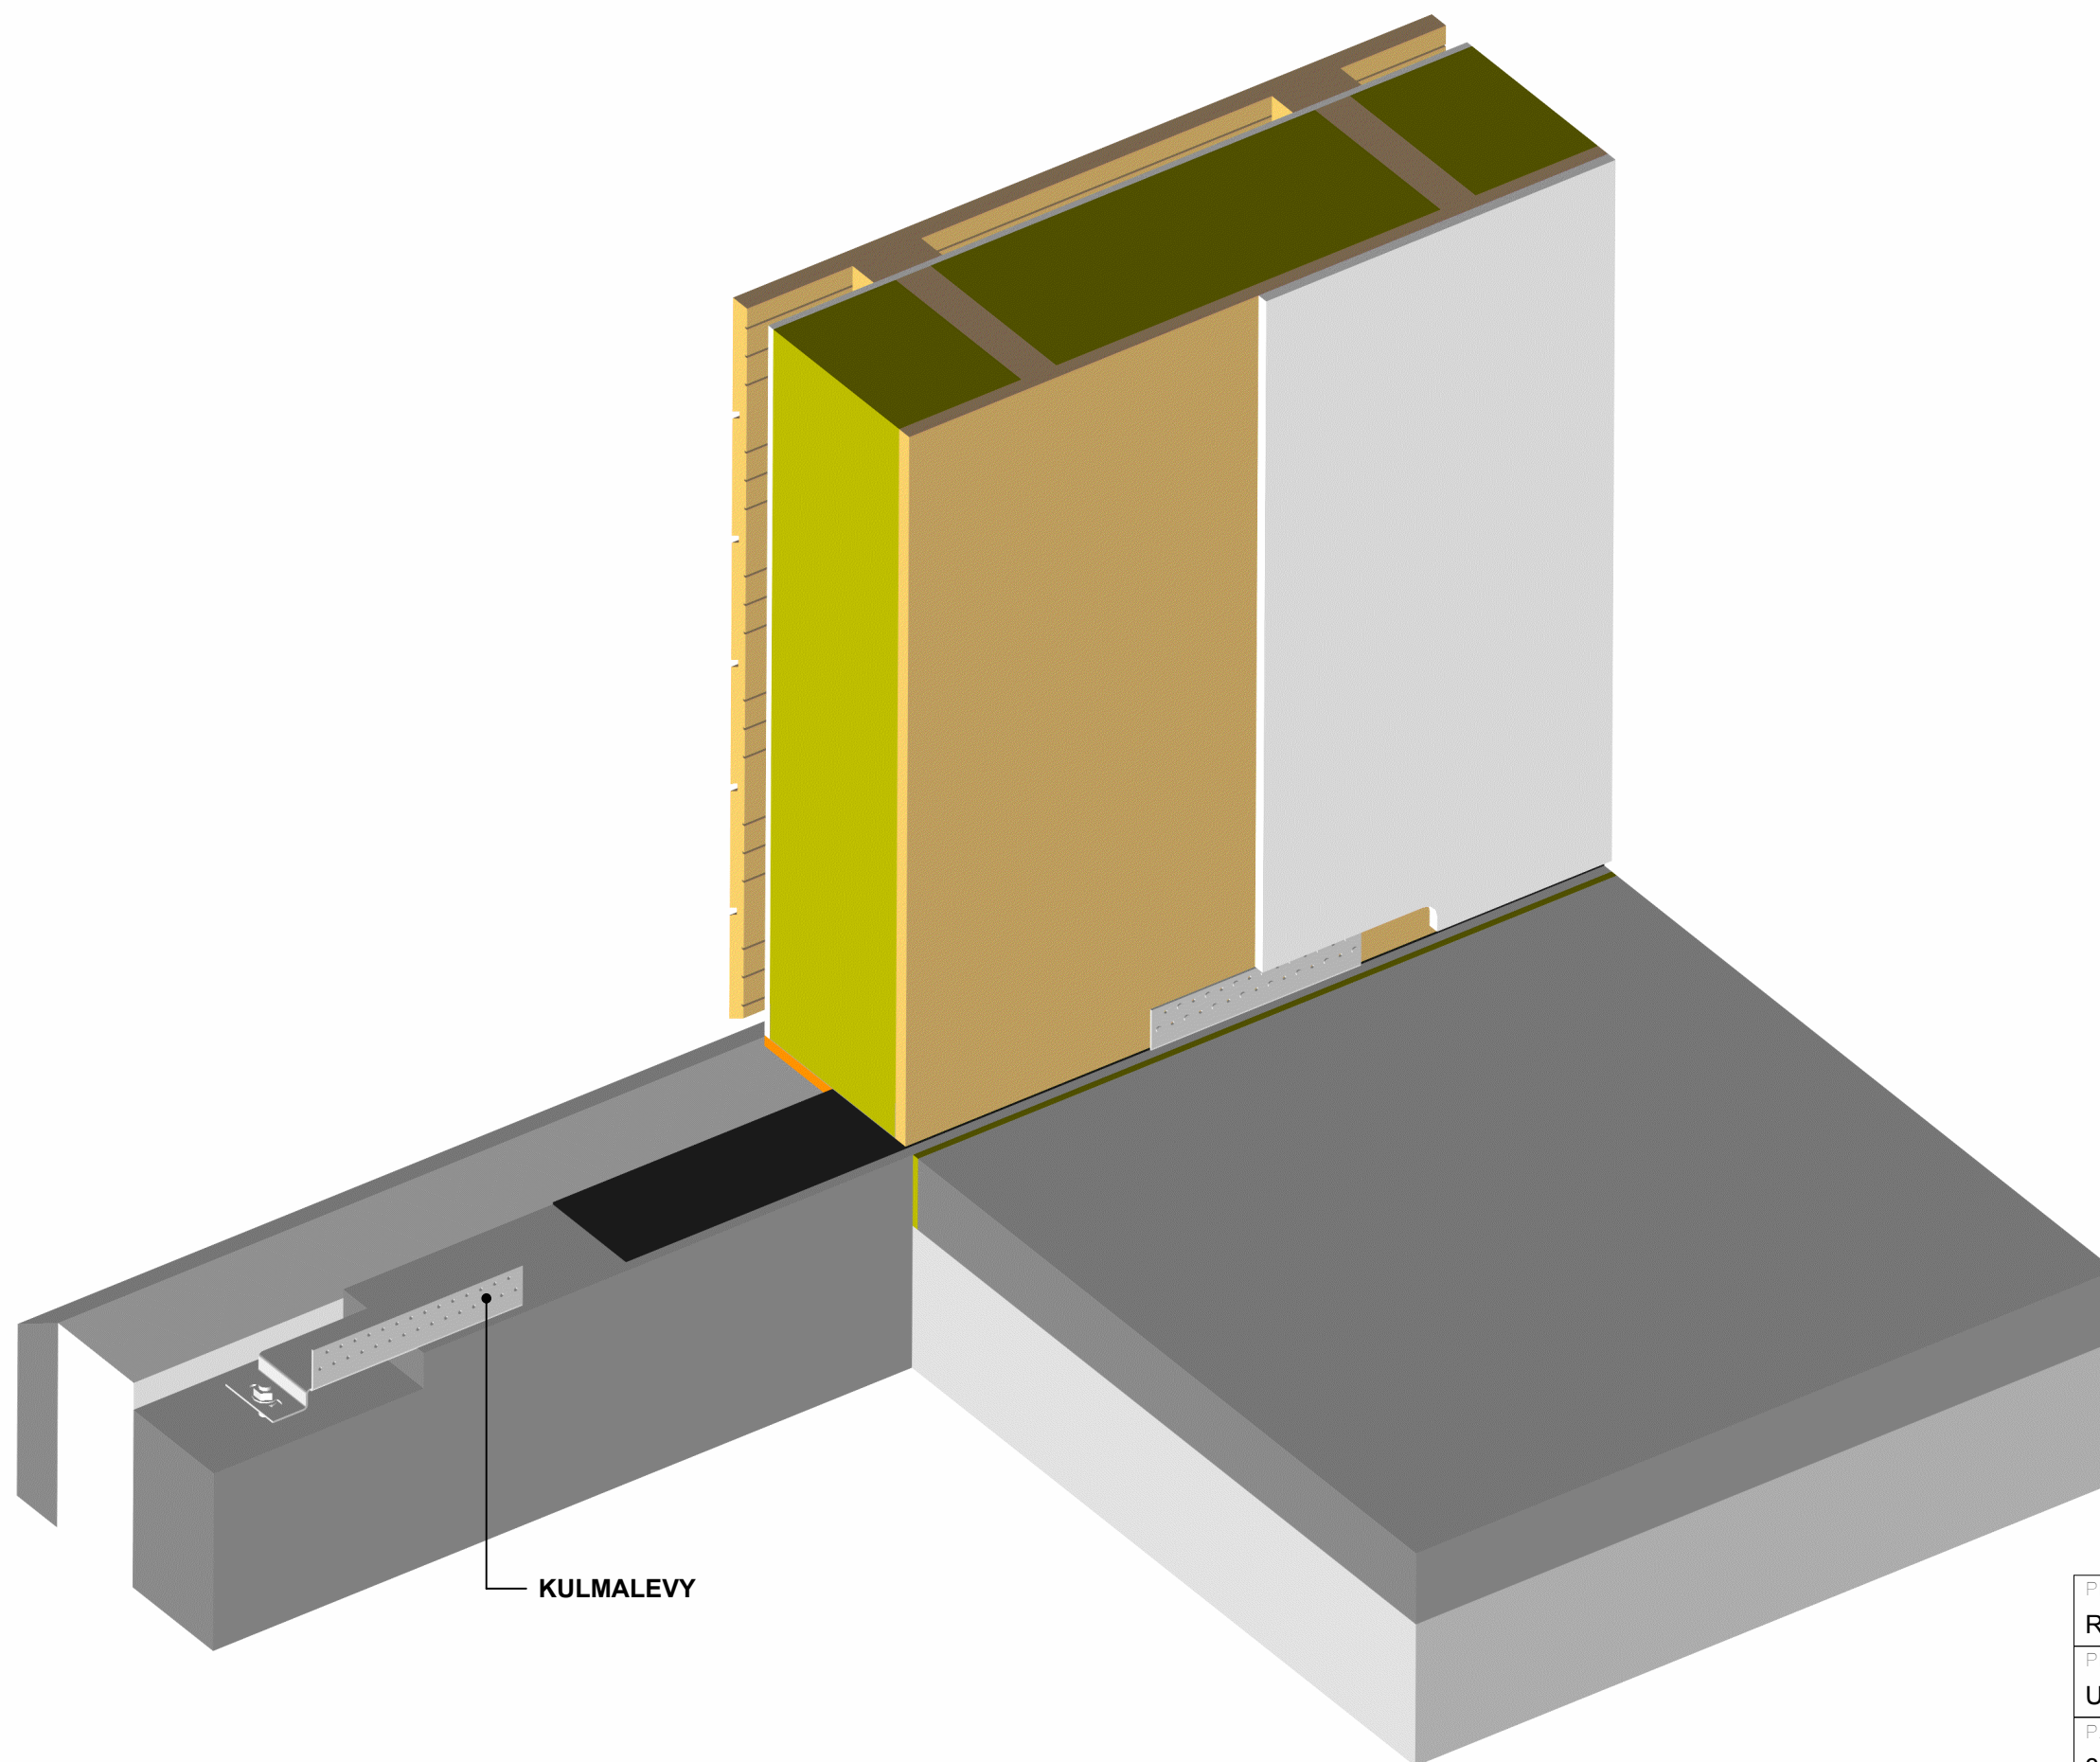


KULMALEVY

PROJEKTI		
RunkoPES 2.0		
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		
Ulkoseinän kiinnitys perustukseen		
PÄIVÄYS	MITTAKAAVA	
31.12.2013		
TUNNUS		
DK001		 Finnish Wood Research

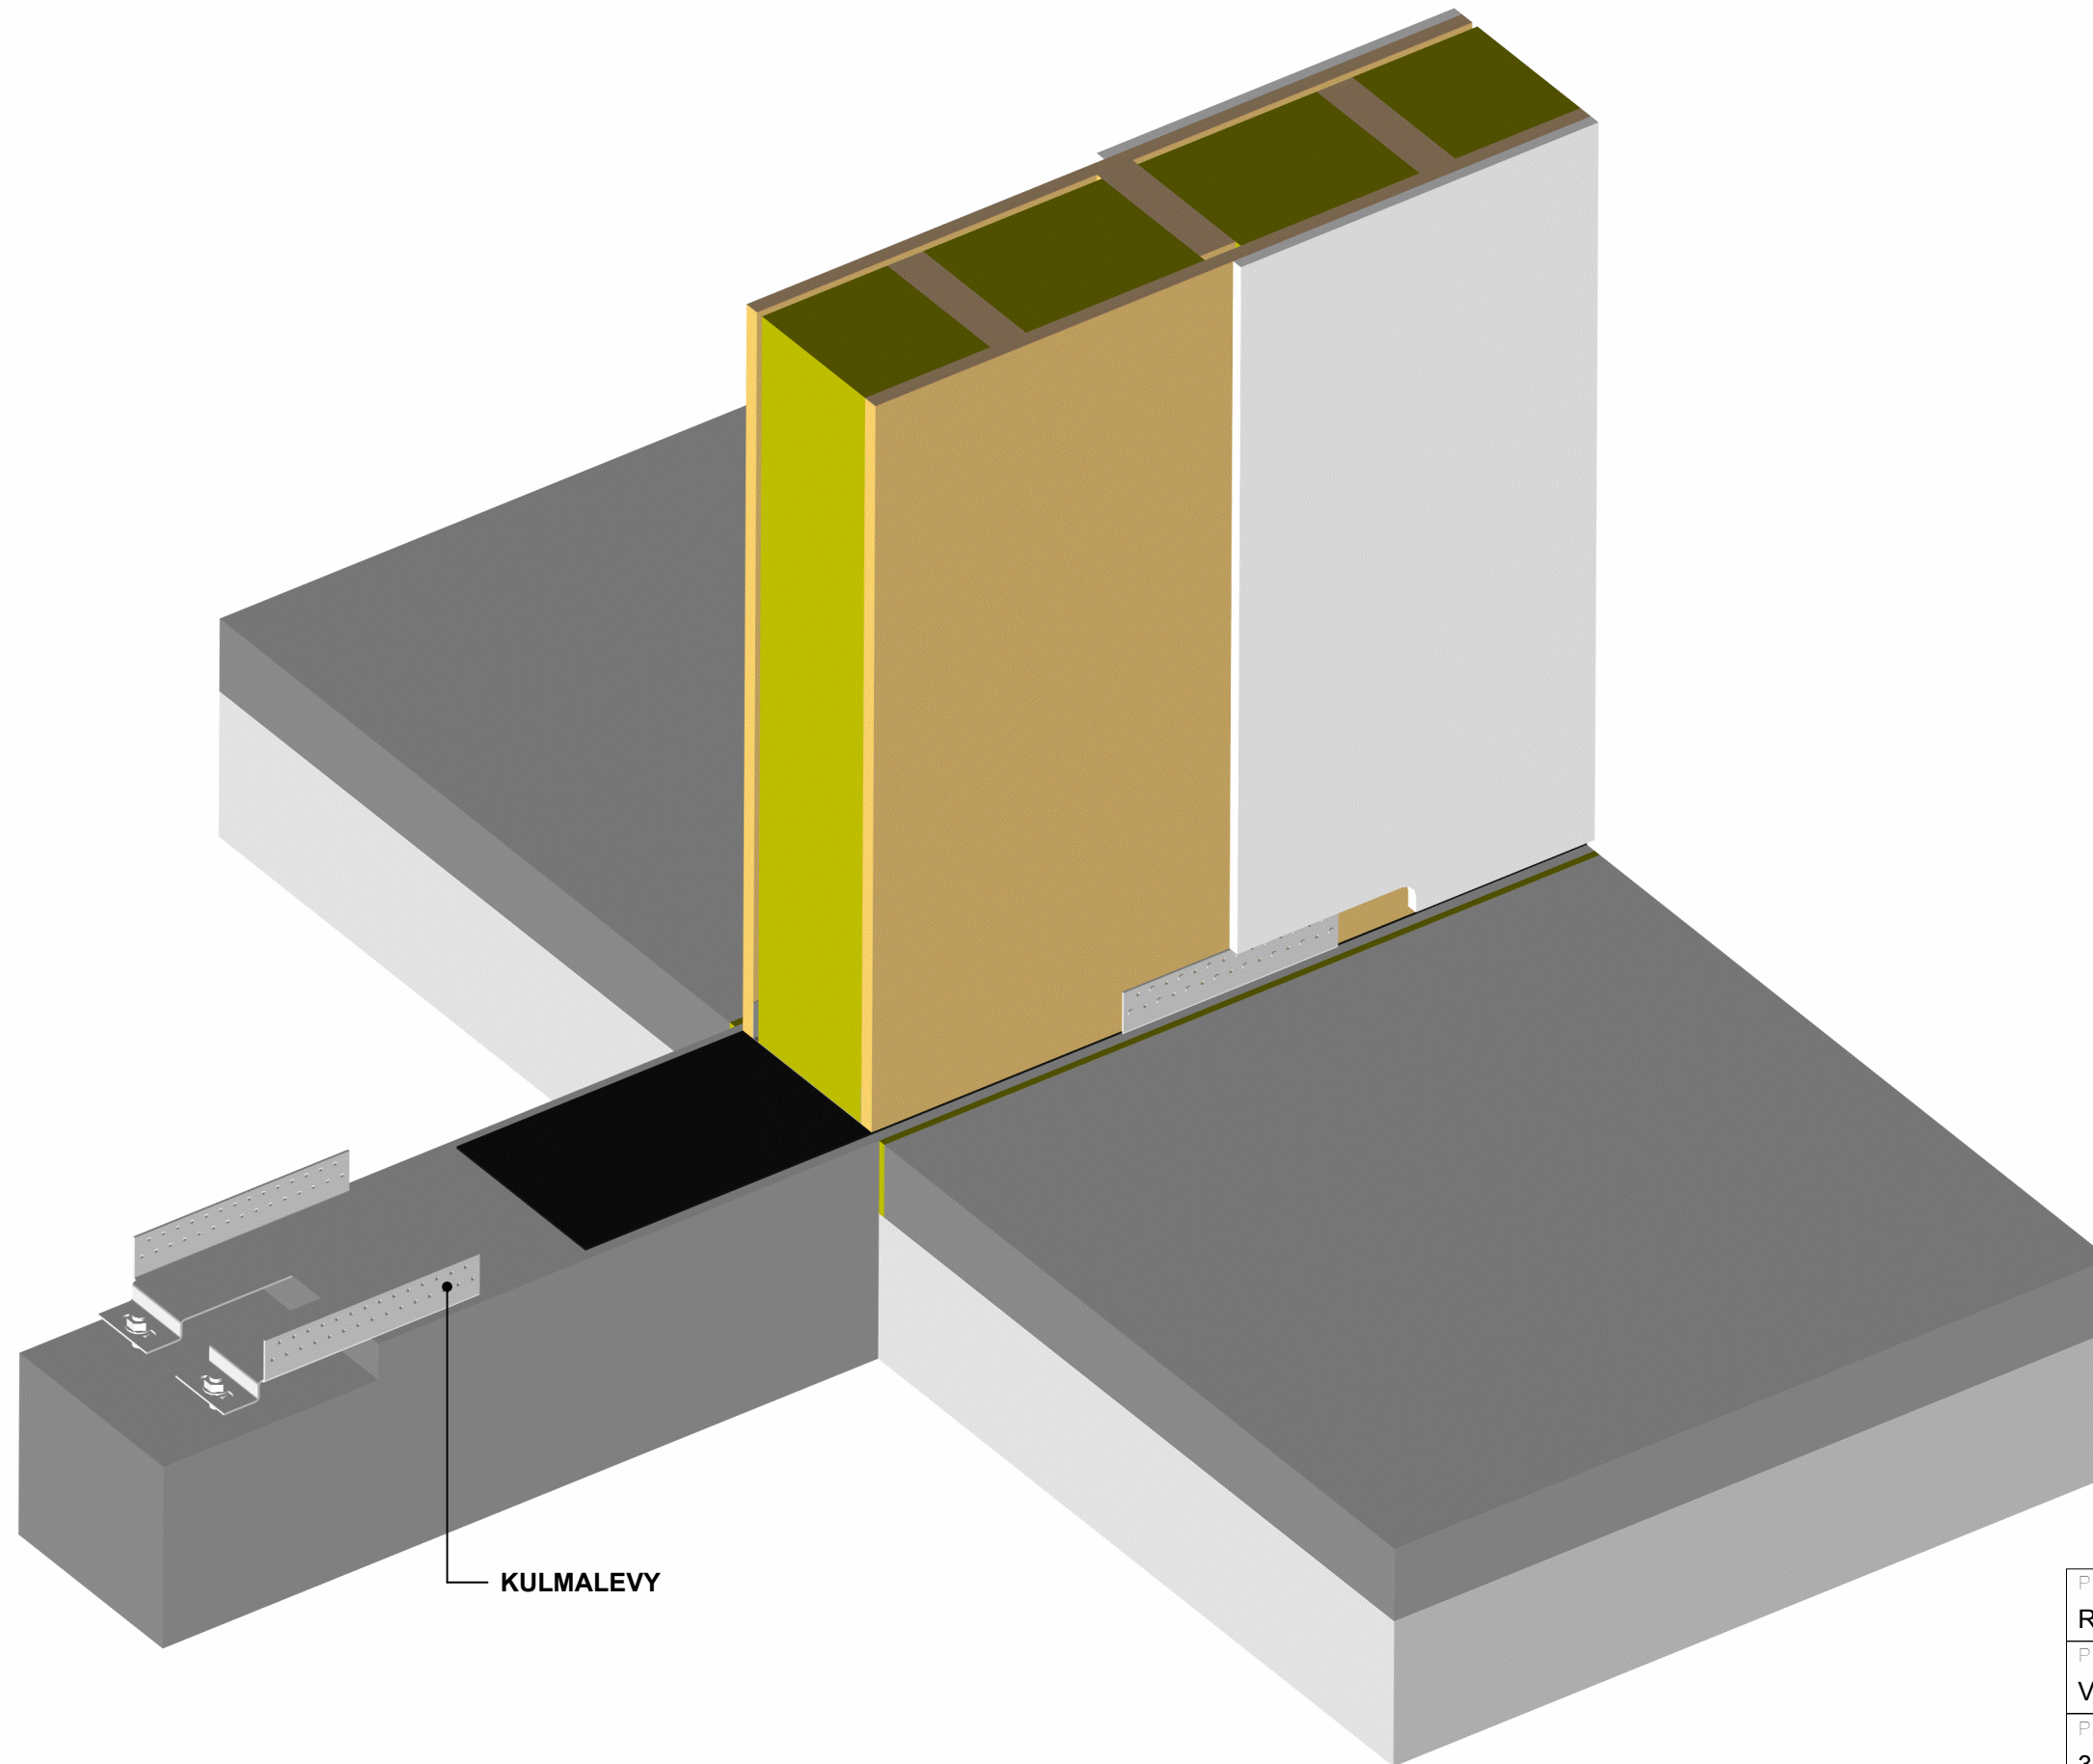

PROJEKTI		
RunkoPES 2.0		
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		
Väliseinän kiinnitys perustukseen		
PÄIVÄYS	MITTAKAAVA	 Finnish Wood Research
31.12.2013		
TUNNUS		
DK002		

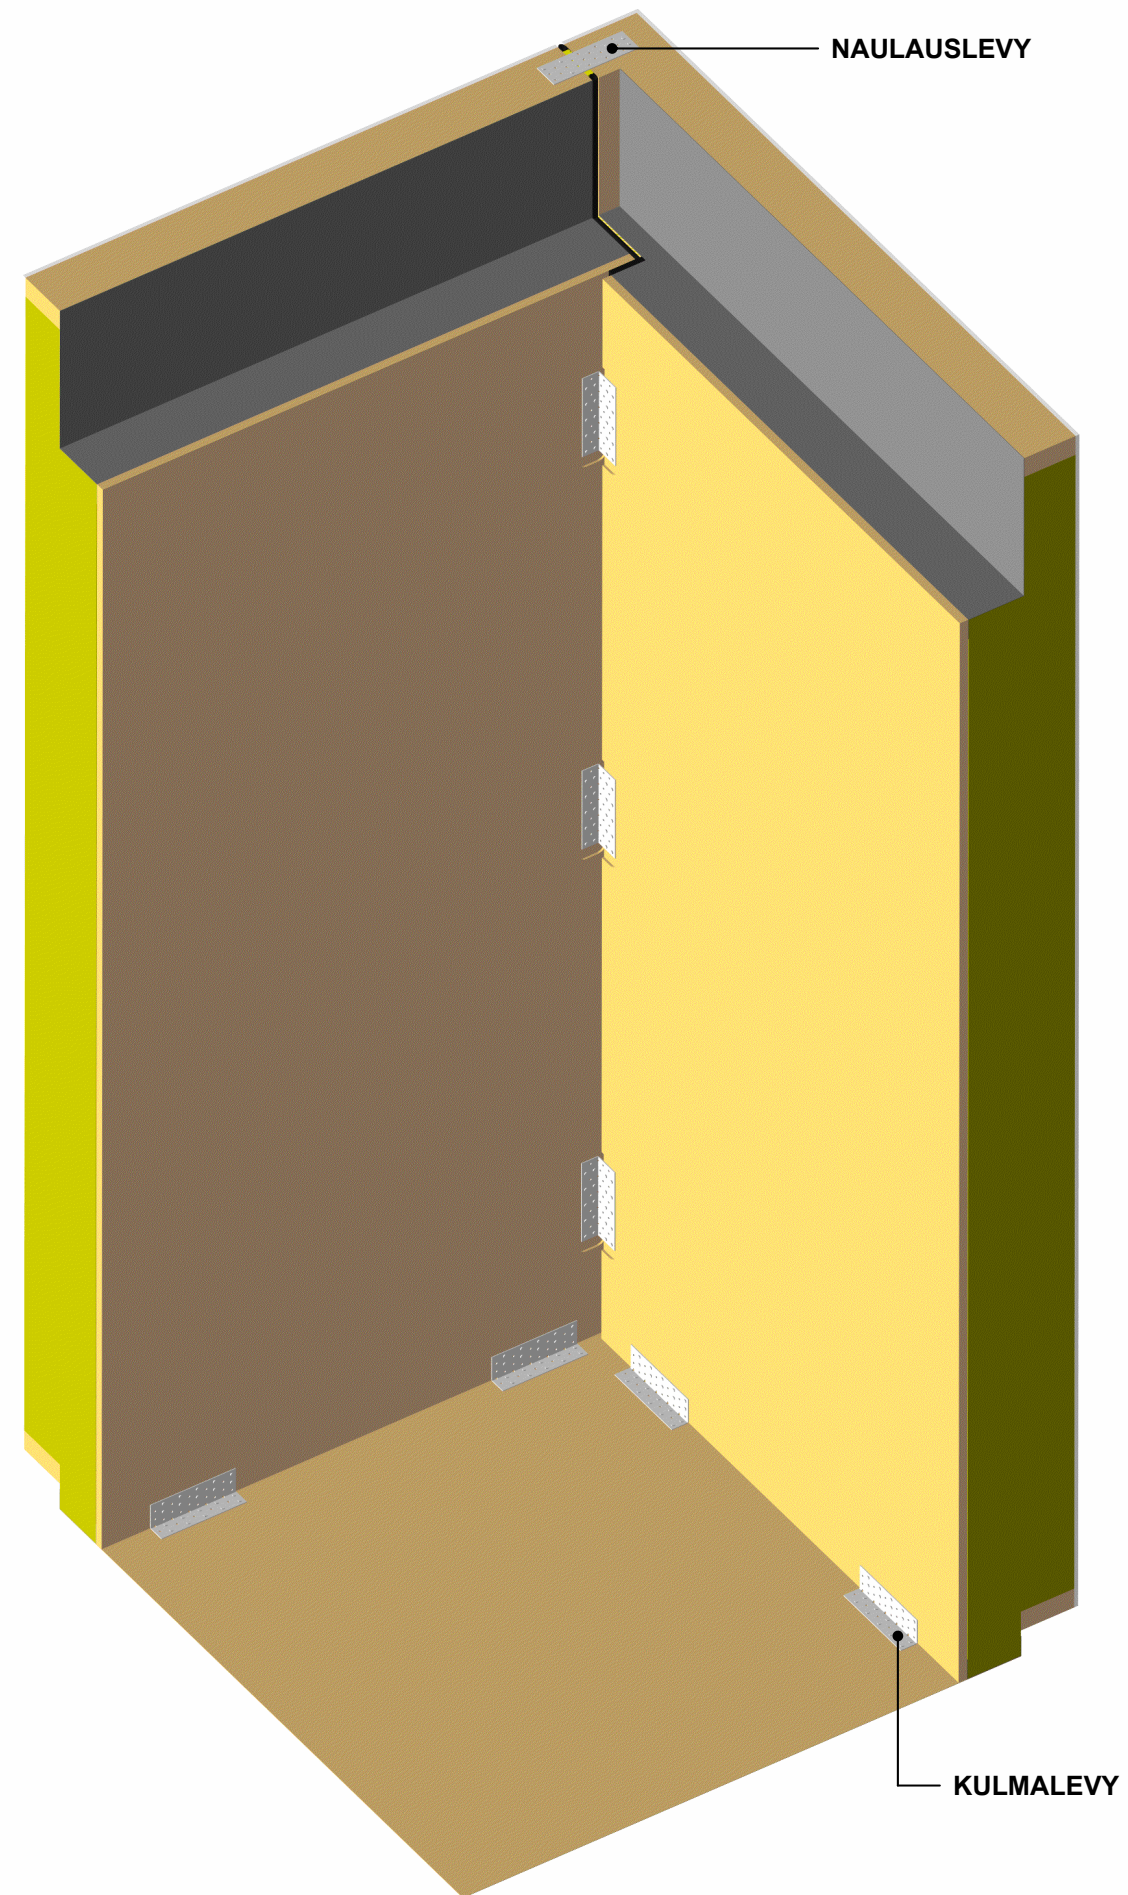

PROJEKTI		
RunkoPES 2.0		
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		
Ulkoseinien nurkkakiinnitys		
PÄIVÄYS	MITTAKAAVA	
31.12.2013		
TUNNUS		
DK003		 Finnish Wood Research